# **SHARP**

香港電器安全規格 (國際電工委員會規格適合)


# LC-46G7H LC-52G7H

## LCD COLOUR TELEVISION

液晶彩色電視機液晶彩色电视机

OPERATION MANUAL 使用説明書 使用说明书

# AQUOS

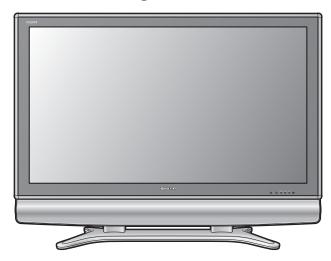





# LC-46G7H LC-52G7H

# 液晶彩色電視機 中文

# 使用説明書

# 親愛的SHARP顧客

衷心感謝惠購SHARP液晶彩色電視機。為確保安全使用本機及令本機更加耐用,在使用本產品之前請務必仔細閱讀關於安全的重要注意事項。

# 目錄

親愛的SHARP顧客	. 1	基本調校設置	18
目錄	1	選項表操控按鈕	18
商標	2	屏幕顯示	18
關於安全的重要注意事項	3	選項表項目(TV/INPUT1-3)	19
隨機附件	4	選項表項目(HDMI/DVI)	19
準備	5	自動安裝	
裝入電池	5	頻道設置	20
使用遙控器	5	自動搜索	20
關於遙控器的注意事項	5	手動設置每個頻道	21
設置電視機		搜索調諧	21
將電視機安裝於牆上	7	精細調諧	
拆下支座	7	彩色制式	
防止翻倒		聲音制式(廣播制式)	22
基本連接	9	標註頻道	
連接天線	-	跳越頻道	
連接到交流電源插座		設置兒童安全鎖	
連接錄影機、遊戲機或攝錄機		兒童安全鎖用的密碼設置	
連接DVD影碟機		(用於電視輸入模式) 請參閱第31頁	
連接數碼電視機解碼器(機頂盒)		排序	23
連接電腦		除節目	
部件名稱		AV模式選擇	
電視機(前視圖)		OPC (光學圖像控制) 設定	25
雷視機(後視圖)		圖像調校	
毛		高級的設置	
類 <b>看電視</b>		色温	
打開電源		里色	
11		快拍	
改變頻道的簡單按鈕操作		3D-Y/C	
使用遙控器上的閃回(5)		單色	
使用遙控器上的MPX(多重聲音)		電影模式	
使用煙拴畚工的MPA (多里耸百)		电影快入 光學圖像控制的節圍	
以愛百里以耸百的間里按虹操作		> 1	
<b>唑</b>	1 /	音頻調校 環繞聲	
		2000	
		電源控制	30

## 目錄

有用的調校設置	31
兒童安全鎖用的密碼設置	
(用於電視輸入模式)	31
音箱設置	32
連接外置音箱	32
外接音頻旁路	32
輸入跳越	33
輸入信號(僅適用於電腦輸入模式)	33
自動同步調校(僅適用於電腦輸入模式)	34
精細同步調校(僅適用於電腦輸入模式)	34
輸入標記	35
影像位置	35
寬屏幕信號(WSS)	36
圖像高寬比	36
待機模式	37
還原	37
寬屏幕模式(適用於電視/影音輸入模式)	38
寬屏幕模式(適用於電腦輸入模式)	39
只有音頻	40
數碼抑噪	40
高清晰度多媒體接口設置	40
語言設定,用於銀幕上的顯示	41
辨認	41
彩色制式設置	41

42
42
42
42
43
43
44
44
45
46
4
4
48
49

# 商標

• "HDMI",HDMI標記和"High-Definition Multimedia Interface"(高清晰度多媒體接口)是HDMI特許LLC的商標或註冊商標。

# 關於安全的重要注意事項

• 清掃—在清掃本機之前,務必先將 交流電源線插頭從交流電源插座中 拔出。用擰乾的濕布將本機擦拭乾 淨。不要使用液態清潔劑或噴霧式 清潔劑。




 水和潮濕—不要在近水之處使用 本機,例如在靠近洗澡盆、洗臉 盆、廚房洗滌槽、洗衣盆、游泳 池等,也不要在潮濕的地下室中 使用。



 請勿在本機之上放置花瓶或任何其 他盛水的容器。若有水滴濺到本機 之上,就可能引起火災或觸電。



 台座—不要將本機放置於不穩定 的推車、台座、三腳架或桌面 上。不穩固的基座可能會使本機 掉落,導致嚴重的人身傷害、以 及產品損壞。請僅使用本製造商 所推薦或與本產品配套出售的推 車、台座、三腳架、托架、或桌 子。





 將本機放置於推車上搬運時,必須小 心注意安全。急停、用力過度、地面 不平等等,都會導致本機從推車上掉 落。





本機所用之液晶顯示屏是用玻璃製造的。因此,在受到強力撞擊或被尖鋭物刻劃時會損壞。萬一液晶顯示屏破碎,請小心不要受到碎玻璃的割傷。




 熱源—請勿讓本機接近熱源,如 取暖器、加熱器、火爐、或者其 他任何會產生熱力的東西(包括 擴音機在內)。



 為防止發生火災,請勿將任何種類 的蠟燭或火焰置於本機的頂部或其 附近。



 為了防止遭受起火或觸電的危險,請 勿將交流電源線置於本機或其他重物 之下。



請勿在本機之上放置重物或攀爬於本機之上。這樣做可能導致本機傾倒而造成傷害。特別要注意近旁的兒童和寵物。





液晶顯示屏是用非常高超的技術製造的,具有 6,220,880個薄膜電晶體,能顯示出精細的畫面。 由於像素數目極多,偶然也可能會有一些無效的像素 出現在屏幕上,看上去是固定不變的藍色、綠色、或 紅色的亮點。請注意,這是屬於產品規格範圍之內, 並不是故障。

#### 在搬運電視機時的注意事項

在搬運本電視機時,無論何時都 必須由兩個人用雙手搬運—電視 機的每一側用一隻手握住。



- 請勿長時間顯示靜止圖像,這可能會導致殘留影像。
- 請將本機安裝於能將交流電源線容易從交流電源插座和 本機機背後的AC INPUT(交流輸入)端子上拔出的地 方。

# 隨機附件

請確認如下附件隨同本機附送。

遙控器	"AAA"型電池 (×2)	交流電源線
第14頁	第5頁	第6頁
電線夾 (×2)	電線夾	使用説明書
第6頁	第6頁	SHARP
安全固	定零件	
固定支架 固定支架螺絲釘	固定夾 固定夾螺絲釘	
第8	ij	

## (1) 註


- 請務必使用隨同電視機附送的交流電源線。
- 本説明書中的插圖和屏幕顯示是以解釋為目的,可能與實際操作略有差別。
- 本説明書中的示例全部是根據LC-46G7H進行説明的。

## 準備


## 裝入電池


在第一次使用本電視機之前,請插入兩枚 "AAA"型電池(附送)。當電池耗盡,而且遙控器不能操作時,用新的 "AAA"型電池替換。

1 打開電池蓋。

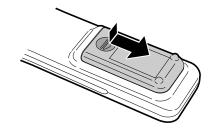

**2** 插入兩枚附送的"AAA"型電池。 **3** 關上電池蓋。

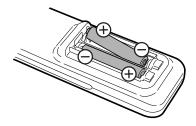

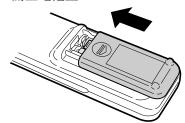

 在裝入電池時,要注意電池端子的極性 要與電池艙內的極性標記(+)和 (-)一致。


## () 注意

如果電池使用不當,會導致化學物質洩漏或爆炸。請務必遵守如下所述的指示。

- 不要將不同型號的電池混合使用。不同型號的電池具有不同的特性。
- 不要將新舊程度不同的電池混合使用。如果新電池與舊電池混合使用,那麼就會縮短新電池的使用壽命,或者導致舊電池的化學物質洩漏。
- 當電池的電量耗盡之時,要立即將電池取出。從電池漏出的化學物質會腐蝕電池艙內零件。如果發現有任何化學物質洩漏,那麼請用布將化學物質徹底擦拭乾淨。
- 由於儲存條件不同,隨同本機附送之電池可能會達不到預期的使用壽命。
- 如果將會長期不使用遙控器,那麼請將電池從遙控器中取出。


## 使用遙控器

使用遙控器時應將其指向遙控感應器。 如果在遙控器與感應器窗口之間有阻擋的物體,可能會 妨礙正常操控。

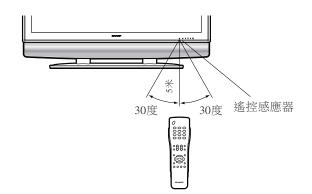

#### 關於遙控器的注意事項

- 切勿使遙控器受到劇烈震動。此外,切勿將遙控器浸泡於液體之中,或將其置於非常潮濕之處。
- 切勿在直射陽光下設置或放置遙控器。熱力將導致遙控器變形。
- 當主機的遙控感應器處於陽光直射或強烈照明下時,遙控器可能會失靈。這時, 請改變照明或液晶電視機的角度,又或靠近遙控感應器操作遙控器。

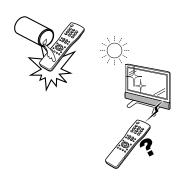


## 設置電視機

#### 關於設置位置的説明

- 勿使電視機受到陽光直射,並將其置於通風良好之處。
- 請將電視機置於水平的地方。


## 卸下端子蓋

電視機 (後視圖)

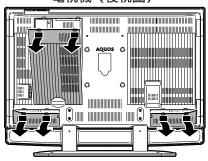

按下掛鉤,將蓋子向後卸下。


2 將交流電源線、天線、以及其他外部設備連接到電視機上

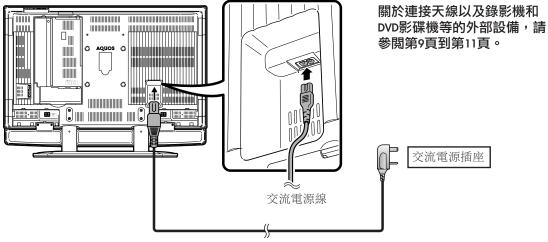

• 請將電視機置於靠近交流電源插座之處,並使電源插頭便於插拔。

3 捆綁電線、並關閉端子蓋

如圖所示,將電線夾插入電視機上的孔中。

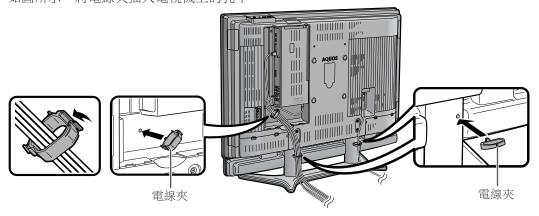

## 將電視機安裝於牆上


- 可用另外購買的AN-37AG2/AN-52AG1型托架,將電視機安裝在牆上。
- 詳情請參閱另外購買的托架所附之説明書。

#### () 注意

- 本電視機只能使用SHARP公司的AN-37AG2/AN-52AG1型壁掛托架來將電視機安裝到牆上。使用其他壁掛托架可能導致安裝不穩而引到嚴重人身傷害。
- 安裝液晶彩色電視機需要特別的技能,只有合資格的服務人員才能夠安裝。用戶不可自己進行這項工作。對於不正確的安裝,或是由於安裝引起的事故或傷害,SHARP不承擔任何責任。

#### 使用另外購買的托架來安裝電視機

- 可請經資質認證的服務人員用另外購買的AN-37AG2/AN-52AG1型托架將電視機安裝到牆上。
- 在開始操作之前,請先仔細閱讀隨同托架提供的使用説明書。

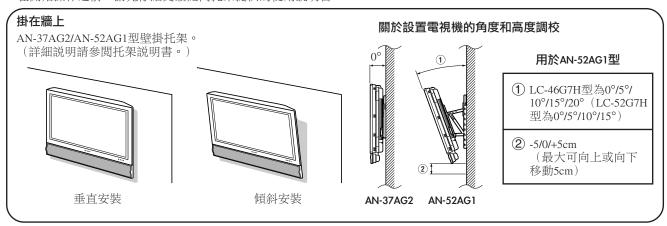

#### 註

• 當使用另外購買的托架時,請將電視機背後的電線夾拆卸下來。

## 拆下支座


在使用另外購買的托架將電視機安裝到牆上時,請將支座卸下。

#### 在安裝/拆卸支座之前

- 在拆卸(或安裝)支座之前,請先將交流電源線從交流電源插座中拔出。
- 卸下所有的端子蓋及接線。
- 請務必由2人或以上來進行操作。

#### 注意

• 除非使用另外購買的托架安裝電視機,否則不要從電視機上取下支座。

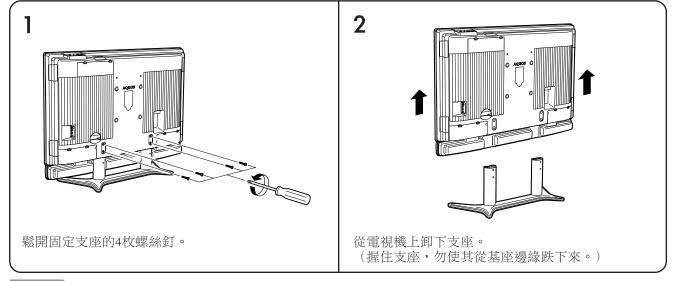

## 1 注

• 在安裝支座時,請以相反次序按照上述步驟進行操作。

## 防止翻倒

於災難或突然碰撞時,本機有翻倒的危險。為安全起見,請採取以下翻倒預防措施。

#### 將電視機固定在牆上或樑柱上

用螺絲釘(附送)和2個固定夾(附送)來固 定電視機。


用特別牢固的帶子(市面有售)將電視機固定 到牆上。

# 絲桿掛鉤 (市面有售) 牆壁 帶子 (市面有售) 固定夾 (附送) AQUOS


頂視圖

用於安裝固定夾的螺絲釘(附送)

## 將電視機固定到桌子上

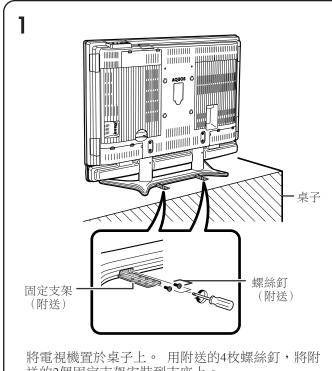

送的2個固定支架安裝到支座上。

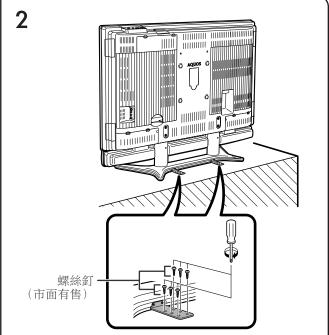

將市面有售之螺絲釘從上面插入到固定支架的孔 中,並將螺絲釘擰緊,從而將電視機緊固到桌子

• 用市面有售之大小適宜的螺絲釘,將電視機牢牢地緊固 好。

### 注意 注意


- 由於本機很重,所以請使用闊度足以支撐本機、且能承托本機重量的桌子。桌子應設置於不會翻倒之處。
- 在搬動電視機時,無論如何至少要有兩人操作。

觀看電視節目的簡單操作。


## 基本連接

## 連接天線

為了能盡情享受清晰的電視影像,請使用室外電視天線。以下是關於同軸連接線的連接方法之簡要説明。

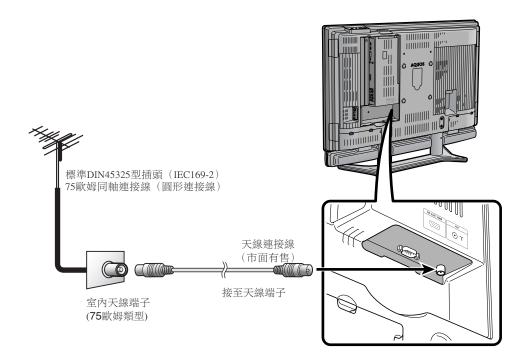

## 連接到交流電源插座

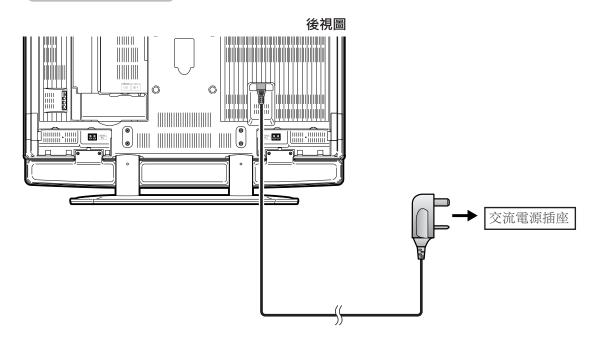

## 1 注

- 在連接交流電源線時,請務必先關掉電視機的電源。如長期不使用本電視機,請將交流電源線從交流電源插座中拔出。

可將許多類型的外接設備連接到電視機上,如錄影機、DVD影碟機、HDTV調諧器、遊戲機和攝錄機等。要觀看外接源的影像,請從遙控器上的TV/VIDEO(電視/視頻)或電視機上的TV/VIDEO(電視/視頻)來選擇輸入源。

#### 注意


- 為保護所有的設備,在連接錄影機、DVD影碟機、HDTV調諧器、遊戲機、攝錄機或其他設備之前,請務必先關閉電視機的 雷源。
- 在進行連接之前,請仔細閱讀有關的使用説明書(錄影機、DVD影碟機等)。


## 連接錄影機、遊戲機或攝錄機

使用INPUT 3 (輸入3) 端子,可方便地連接錄影機、遊戲機、攝錄機和其他影音設備。

#### 當使用S-視頻連接線(市面有售)時

#### 當使用複合視頻連接線(市面有售)時

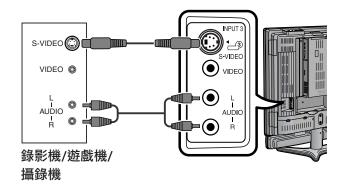

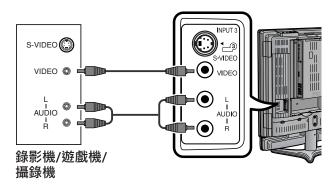

#### 1 分

- 當S-視頻端子和視頻端子同時使用時,只有當在"输入选择"(輸入選擇)設置中選擇了"自动"(自動)時,S-視頻輸入才會優先於視頻端子。
- 也可將遊戲機連接到INPUT 1或2 (輸入1或2) 端子,以欣賞更加清晰的圖像。


#### 連接DVD影碟機

當連接DVD影碟機或其他影音設備時,可使用INPUT1 / INPUT 2 (輸入1 / 輸入2) (色差)或INPUT 4 / INPUT 5 (輸入4 / 輸入5) (HDMI[高清晰度多媒體接口])端子。


## 註

- 當使用DVI-HDMI轉接頭時,請從INPUT 5(輸入5)的AUDIO(音頻)端子輸入音頻信號。
- 當使用色差連接線時,請在躩項表的"输入选择"(輸入選擇)處選擇"色差"(色差)。

# 當使用HDMI(高清晰度多媒體接口)連接線(市面有售)時

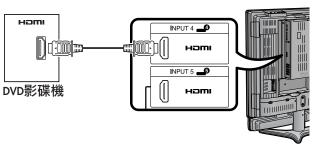

## 當使用色差連接線(市面有售)時

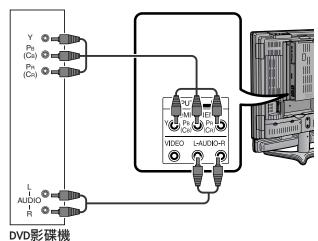


## 連接數碼電視機解碼器(機頂盒)

當連接數碼電視機解碼器(機頂盒)或其他影音設備時,可使用INPUT 1/INPUT 2(輸入1/INPUT 2)(色差)或INPUT 4/INPUT 5(輸入4/INPUT 5)(HDMI[高清晰度多媒體接口])端子。


## 1 註

- 當使用DVI-HDMI轉接頭時,請從INPUT 5 (輸入5)的AUDIO (音頻)端子輸入音頻信號。
- 當使用色差連接線時,請在選項表的"輸入选择"(輸入選擇)處選擇"色差"(色差)。

# 當使用HDMI(高清晰度多媒體接口)連接線(市面有售)時

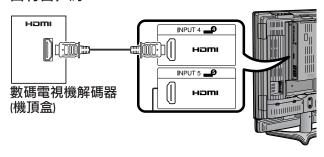

#### 當使用色差連接線(市面有售)時

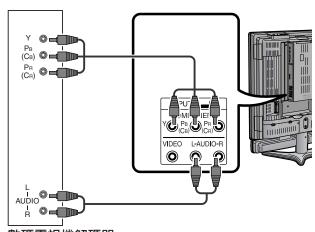


數碼電視機解碼器 (機頂盒)


## 連接電腦

當連接電腦時,可使用INPUT 6(輸入6) (DVI)端子。

#### 當使用DVI(市面有售)時

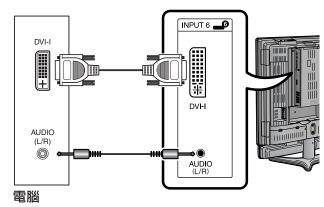

## 電視機(前視圖)

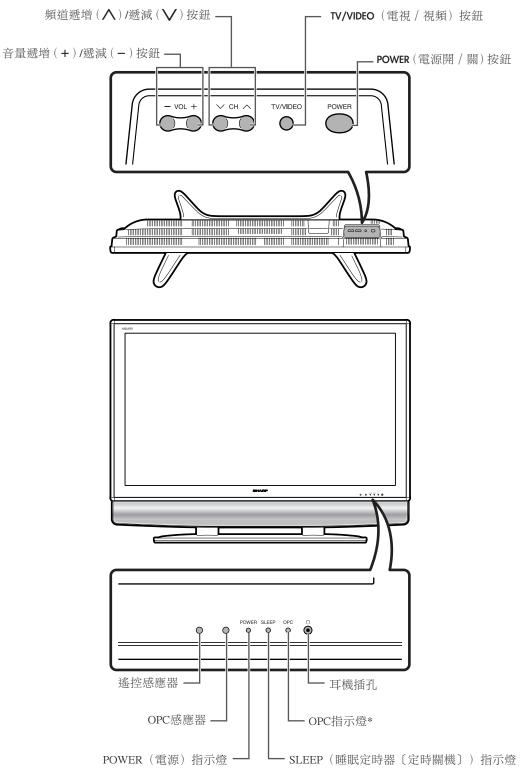

\*OPC: Optical Picture Control (光學圖像控制) (請參閱第25頁)

#### 關於耳機插孔


- 請使用配備立體聲小型插頭(直徑3.5 mm)的耳機。

- 不使用耳機時,請將耳機插頭拔出。
  插入耳機後,音箱就不會發出聲音。
  音頻調校(第29頁)不會影響所連接的耳機中的聲音。
- 可將各個輸入源的聲音設定為不同的音量。


## 插入耳機時的音量顯示

30

## 電視機 (後視圖)

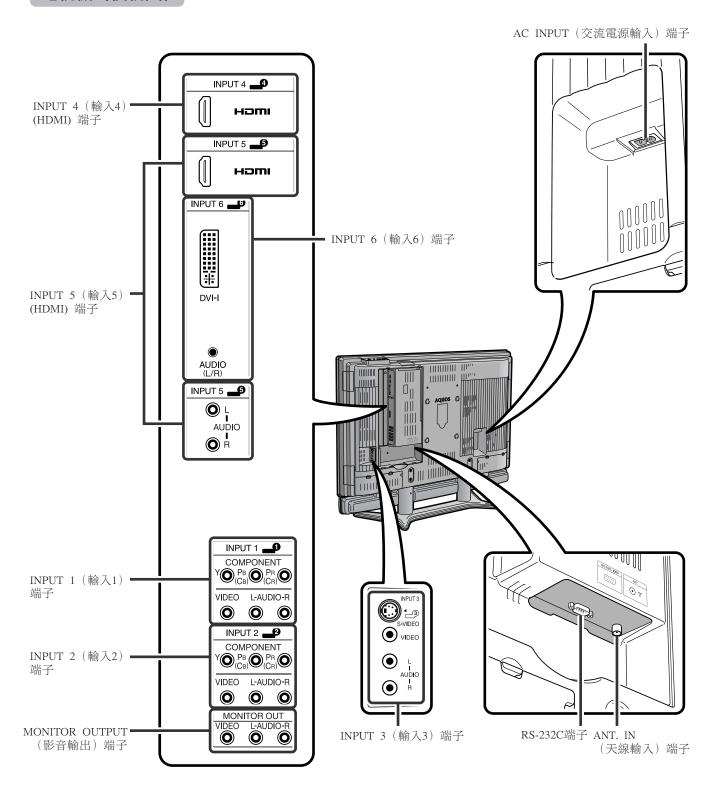

## 遙控器

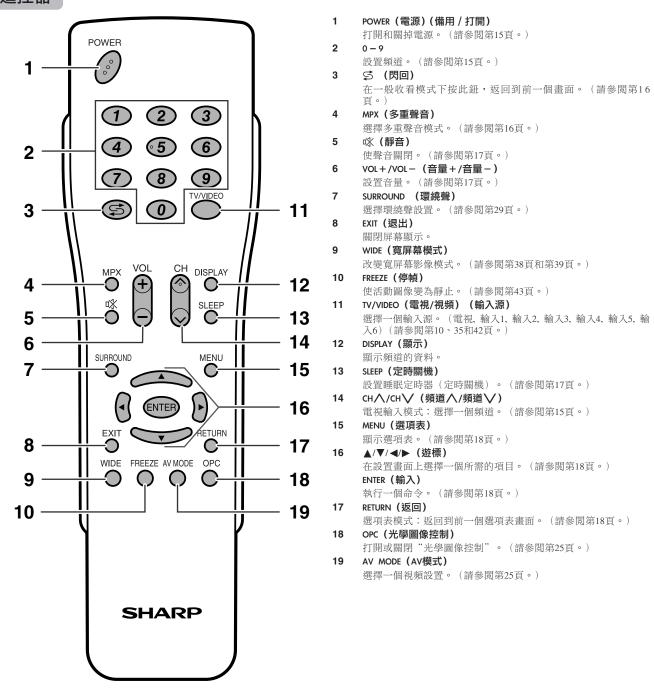

## 註


• 在使用遙控器時,請將遙控器指向電視機。


## 觀看電視

## 打開電源

按下電視機上的 POWER (電源)。

- 電源指示燈(綠色):電視機的電源已經打開。(幾秒鐘之後,影像伴隨著聲音顯示出來。)
- 按電視機上的 **POWER** (電源) 將電源 "**开启**" (開) 之後, 就可以按遙控器上的 **POWER** (電源) 來打開或關閉電源了。





## 關閉電源

按下遙控器上的POWER(電源)。

- 電視機進入備用模式,屏幕上的影像消失。
- 電視機上的電源指示燈由綠變紅。

按下電視機上POWER(電源)。

- 電視機上的電源指示燈關閉。
- 當用電視機上的POWER(電源)關閉電視機時,不能按下遙控器上的POWER(電源)來打開電源。

#### POWER (電源)指示燈

關閉	電源關閉。
紅	電視機處於備用狀態。
綠	電視機開啟。

#### 1 分割

- 如果打算長時間不使用本電視機,請務必將交流電源線插頭從交流電源插座中拔出來。
- 當用電視機上的POWER(電源)關閉電視機時及當電視機處 於備用狀態時,也會略微消耗電量。

POWER(電源)按鈕




## 改變頻道的簡單按鈕操作

可以用多種方式轉換頻道。


#### 使用遙控器上的 CH / / /

- 按下 CH▲,來增大頻道號碼。
- •按下 CHV ,來減少頻道號碼。



#### 註

• 電視機上的CH △ / ✓ 的作用與遙控器上的 CH △ / ✓ 相同。



## 使用遙控器上的 0-9

按下按鍵0到9,就可以直接選擇頻道。




## 例

要選擇1位數的頻道(例如頻道2)時:

- 先按下0再按下2。
- 要選擇2位數的頻道(例如頻道12)時:
- 先按下1再按下2。


## 使用遙控器上的閃回(ട)

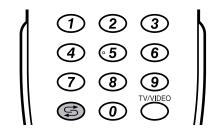

按下 ട,將當前調諧的頻道切換到先前的調諧頻道。 再一次按下 5,返回到當前調諧的頻道。

按下\$5,在當前選擇的輸入源和前面一個選擇的輸入源之間進行切換。

## 使用遙控器上的MPX (多重聲音)




在NICAM (麗音) 電視廣播模式下

#### 在接收到立體聲信號時

每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音) 立体声(立體聲)和单声道(單音)之間切換。


#### 立體聲模式



## 在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 MPX(多重聲音),模式就會在 NICAM(麗音) 频道 A(頻道A)、NICAM(麗音) 频道 B(頻道 B)、NICAM(麗音) 频道 AB(頻道AB)、以及单声道(單音)之間切換。

#### 雙語模式

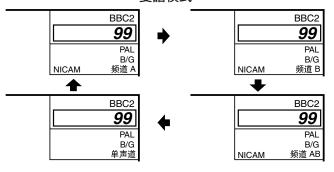

#### 在接收到單音廣播信號時

每一次接下 MPX (多重聲音),模式就會在 NICAM (麗音) 单声道 (單音)與 单声道 (單音)之間切換。

#### 單音模式

	BBC2		BBC2
	99	$\leftrightarrow$	99
	PAL	• •	PAL
NICAM	B/G 单声道		B/G 单声道

#### 在A2電視廣播的電視模式下

#### 在接收到立體聲信號時


每一次按下 MPX (多重聲音),模式就會在**立体声** (立體聲)與**单声道**(單音)之間切換。

#### 立體聲模式

[	BBC2 <b>99</b>	<b>↔</b>	BBC2 <b>99</b>
	PAL B/G 立体声	, ,	PAL B/G
L	立体声		B/G 单声道

#### 在接收到雙語廣播信號時

#### 雙語模式

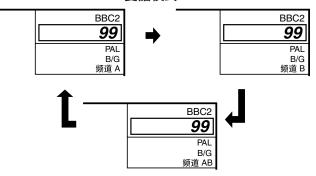

#### 在接收到單音廣播信號時

在按下 MPX (多重聲音)時,就會顯示出"**单声道**" (單音)。


#### 單音模式

BBC2
99
PAL
B/G
单声道

#### 註

• "BBC2"、"99"和"PAL"是假設的網路名稱、頻道和彩色制式。

## 改變音量或聲音的簡單按鈕操作

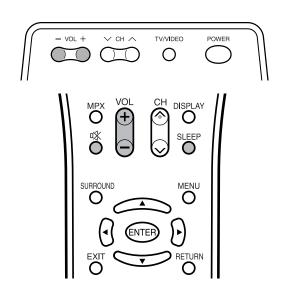

## 改變音量

可以在電視機上或是遙控器上改變音量。

- 要增加音量,請按下 VOL+。
- 要減少音量,請按下 VOL-。



## 註

"电视"(電視)、"輸入1"(輸入1)、"輸入2" (輸入2)、"輸入3"(輸入3)、"輸入4"(輸入4)、 (輸入5"(輸入5)、以及"輸入6"(輸入6)模式能分 別記憶各自調節的音量數值。

#### 使用遙控器上的 靜音(🖏)

爲關閉當前的聲音輸出。

按下 🔾。 • 聲音消失。 ●"冷"已經在畫面上顯示了30分鐘。



## ② 註

- 在按了《《之後的30分鐘之內,按下列按鈕之一來取消靜
  - VOL-/VOL+
  - 🕸
- 經過30分鐘之後, 靜音將會被取消。但電視機並不會突然輸 出很大的聲音,因為音量會自動設置到0。按VOL+增大音

在30分鐘內,再次按下 ※來取消此設置。

• 在30分鐘內,音量將返回原先的設定。

## 睡眠定時器

可以設置電視機在某一段時間後自動轉換為備用狀態。

按下 SLEEP (定時關機)。

• 當設置了睡眠定時器 (定時關機) 功能時,就會 顯示出剩餘的時間。

关闭 ← 2 小时 30 分 ← 2 小时 00 分

睡眠定时器:剩余 2小时 00分

2 每一次按下 SLEEP (定時關機) ,剩餘時間就 會按照如下所示進行切換。 0 小时 30 分 → 1 小时 00 分 → 1 小时 30 分


## 1 注

- 在設置了時間之後,電視機上的定時關機指示標記就會點 亮。
- 在設定了時間後,倒計時自動開始。
- 在到達預設時間之前5分鐘,每分鐘會顯示一次剩餘時間。按下SLEEP(定時關機)並選擇"关闭"(關),來取消睡眠定 時器 (定時關機) 設置。

# 基本調校設置


## 選項表操控按鈕

用遙控器上的如下按鈕來操控選項表。

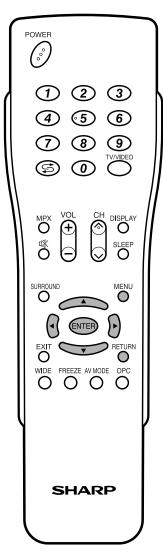

屏幕顯示

(例)

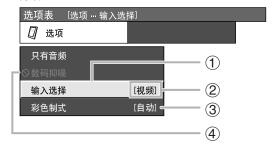

- 1 用黄色顯示的項目
  - 表示當前選擇的項目。
  - 按下ENTER (輸入) 進入到該項目的調校畫面。
- ② 括號中的項目
  - 表示該項目當前的設置。
- ③ 用白色顯示的項目
  - 表示可以選擇的項目。
- 4 用灰色顯示的項目
  - 表示不能選擇該項目。
    - \*不能選擇該項目的原因可能有許多,但是主要原因如下:
      - 1. 被選擇的輸入端子上沒有任何連接。
      - 2. 該功能與當前的輸入信號不相容。

#### 註

- 在選擇的輸入模式中,選項表中供選擇的項目會有不同,但 是操作步驟是相同的。
- 使用説明書中的畫面是用於進行解釋的(有些放大了,另一 些裁剪了),可能會與實際畫面稍有不同。

MENU (選項表): 按下該鈕打開或關閉選項表畫

▲/▼/◀/▶ (遊標): 按下該鈕來選擇畫面上所需的

項目或調校所選擇的項目。

ENTER (輸入): 按下該鈕,轉到下一步驟或完

成設置。

RETURN (返回): 按下該鈕,返回到前一個步

驟。



## 選項表項目 (TV/INPUT1-3)

#### 可幫助操作的選項表項目列表

■ 图像

(圖像)

光学图像控制 (光學圖像控制) 第25頁	
背光(背光)	
对比度(對比度)	
亮度(亮度)	
彩色 (彩色)	
色调(色調)	
锐度(鋭度)	
高级的(高級的設置)	
色温 (色温) 第27頁	
黑色 (黑色) 第27頁	
快拍 (快拍)	
3D-Y/C 第27頁	
单色 (單色) 第28頁	
影院模式(電影模式)第28頁	
光学图像控制的范围	
(光學圖像控制的範圍)第28頁	

## (音頻)

高音 (高音)	第29頁
低音(低音)	第29頁
平衡 (平衡)	第29頁
环绕声(環繞聲)	第29頁

## ♥ 电源控制 (電源控制)

无信号关闭 (無信號關閉) ...... 第30頁 无操作关闭 (無操作關閉) ...... 第30頁

## (設置)

自动安装(自動安裝) 第20頁 频道设置(頻道設置) 第20-24頁 儿童安全锁(兒童安全鎖) 第31頁 扬声器设置(音箱設置) 第33頁 输入跳越(輸入跳越) 第35頁 位置(位置) 第35頁 位置(位置) 第36頁 4:3模式(4:3模式) 第36頁 待机模式(待機模式) 第37頁 语言(Language)(語言) 第41頁 班认(辨認) 第41頁 还原(還原) 第37頁

## □ 选项 (選項)

只有音频	(只有音頻)	第40頁
数码抑噪	(數碼抑噪)	第40頁
输入选择	(輸入選擇)	第42頁
彩色制式	(彩色制式)	第41頁

## 選項表項目 (HDMI/DVI)

#### 可幫助操作的選項表項目列表

■ 图像

(圖像)

光学图像控制 (光學圖像控制)	第25頁
背光 <b>(背光)</b>	第26頁
对比度(對比度)	第26頁
亮度(亮度)	第26頁
彩色 (彩色)	第26頁
色调(色調)	第26頁
锐度(鋭度)	第26頁
高级的(高級的設置)	
色温 (色温)	第27頁
黑色 (黑色)	第27頁
快拍(快拍)	第27頁
单色(單色)	第28頁
影院模式 <b>(電影模式)</b>	第28頁
光学图像控制的范围	
(光學圖像控制的範圍) .	第28頁

## (音頻)

高音 (高音)	第29頁
低音 (低音)	第29頁
平衡 (平衡)	第29頁
环绕声(環繞聲)	第29頁

₩ 电源控制

(電源控制)

无信号关闭 (無信號關閉) ...... 第30頁 无操作关闭 (無操作關閉) ...... 第30頁

#### (設置)

扬声器设置(音箱設置) 第32頁	Į.
输入跳越 <b>(輸入跳越)第33</b> 頁	Į
输入信号(輸入信號) 第33頁	Į
自动同步(自動同步) 第34頁	Į
输入标记(輸入標記) 第35頁	Į
微调同步(微調同步) 第34頁	Į
位置(位置) 第35頁	Į
待机模式 <b>(待機模式) 第</b> 37 <b></b> 圓	Į
语言(Language)(語言)第41頁	Į
还原(還原)第37頁	Į

## □ 选项 (選項)


只有音频(只有音頻)	第40頁
数码抑噪(數碼抑噪)	第40頁
输入选择(輸入選擇)	第42頁
高清晰度多媒体接口设置	
(高清晰度多媒體接口設置)	第40頁


## 总註

 由於選擇的輸入源有所不同,某些選項表項目可能不會顯示 出來。

## 自動安裝

即使設置好預置頻道之後,您也可以再進行自動安裝。





- 1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"自动安装"(自動安裝), 然後按下 ENTER(輸入)。



- 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 ●關於設置密碼,請參閱第31頁。
- **5** 按下**◄**/▶,來選擇"**是**"(是),然後按下 ENTER(輸入)。
- 按下 ▲/▼從屏幕上顯示的選項表中選擇想要使用的語言,然後按下ENTER(輸入)。在該設定之後,頻道自動搜索開始。

#### 註

 在執行了步驟6之後,步驟3所示的選項表畫面就會重新顯示 出來。在此之前,請勿關閉電視機的電源,因為此時電視機 正在保存所找到的資料。

## 頻道設置

可以在任何時候重新運行自動搜索程式,只需要進入到 "設置"選項表,然後再進入到"頻道設置"選項表。 這樣,就可以自動或者手動地調諧頻道了。

### 自動搜索

也可以進行如下操作來自動搜索電視頻道。其功能與自 動安裝中用頻道自動搜索相同。

- 1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"**设置**"(設置)。
- 接下▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置),然後按下ENTER(輸入)。如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。
   關於設置密碼,請參閱第31頁。



- **4** 按下▲/▼,來選擇"**自动搜索**"(自動搜索), 然後按下**ENTER**(輸入)。
- **5** 按下 **◄**/**▶**,來選擇 "**是**"(是),然後按下**ENTER** (輸入)。
  - 在該設定之後,頻道自動搜索開始。

#### 註


 在執行了步驟5之後,步驟3所示的選項表畫面就會重新顯示 出來。在此之前,請勿關閉電視機的電源,因為此時電視機 正在保存所找到的資料。

#### 手動設置每個頻道

可手動設置某些頻道項目。這些項目是搜索、微調(電 視頻率)、彩色制式、聲音制式、標註(網路名稱)、 跳越、以及鎖(兒童安全鎖)。

- 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- 按下▲/▼,來選擇"频道设置"(頻道設置), 3 然後按下 ENTER (輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 • 關於設置密碼,請參閱第31頁。
- 按下▲/▼,來選擇"手动调节"(手動調節), 然後按下ENTER (輸入)。
- 按下◀/▶,來選擇"是"(是),然後按下ENTER (輸入)。

#### 頻道設置"手动调节"(手動調校)選項表

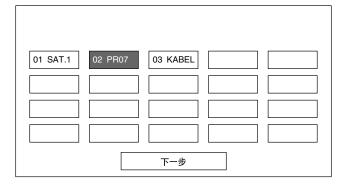

可以撰擇以下設定中的一個。

- ① 搜索 (請參閱第21頁。)
- ② 微調 (請參閱第21頁。)
- ③ 彩色制式 (請參閱第22頁。)
- **④ 聲音制式**(請參閱第22頁。)
- **⑤ 標註** (請參閱第22頁。)
- **⑥ 跳越**(請參閱第23頁。)
- ⑦鎖(請參閱第23頁。)

#### 搜索調諧

- 按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。
  - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
  - 按下▲/▼,來撰擇"搜索"(搜索),然後 按下 ENTER (輸入)。


选项表	[设置 … 频道设置	]
搜索		
微调	[179.25]	179.25 MHz
彩色制式	[自动]	
声音制式	[B/G]	下一步
标签	[SAT.1]	储存
跳跃	[关闭]	取消
锁	[关闭]	

- 3 按下▲/▼,來選擇項目,然後按下 ENTER (輸
  - 下一步(下一個):搜索下一個頻道。

    - 储存(儲存):儲存當前顯示的頻道。 取消(取消):返回到前一個畫面。(不會記憶 搜索結果。)

#### 精細調諧

- 按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。
  - 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。
- 2 按下▲/▼,來選擇"微调"(微調),然後 按下 ENTER (輸入)。
- 3 按下◀/▶,來調校頻率,然後按下 ENTER (輸 入)。
  - 以背景影像作為檢查的參考,來進行調校。



- 如果不用上述方法,也可用0-9數字按鈕直接輸 入頻道的頻率數值從而進行設置。
- 在"微调" (微調) 屏幕上設置一種頻率時,頻率的最後圖形必須按到"0"或"5"。

#### 例

- 179.25 MHz:接下1 → 7 → 9 → 2 → 5 。
- 49.25 MHz: 按下4 → 9 → 2 → 5 → ENTER (輸 入)。

#### 手動設置每個頻道 (續)

#### 彩色制式

1

接下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後接下 ENTER (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

按下▲/▼,來選擇"**彩色制式**"(彩色制式), 然後按下 **ENTER**(輸入)。

• 可以接收的彩色制式就會列舉出來。

#### 彩色制式選項表

选项表	[设置 … 频道设	置]		
搜索			自动	
微调	[179.25]		PAL	
彩色制式	[自动]		SECAM	
声音制式	[B/G]		NTSC 3.58	
标签	[SAT.1]		NTSC 4.43	
跳跃	[关闭]		PAL-60	
锁	[关闭]			

3 按下▲/▼,來選擇最佳的彩色制式,然後按下 ENTER(輸入)。

## 聲音制式 (廣播制式)

1

按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

按下▲/▼,來選擇"**声音制式**"(聲音制式), 然後按下 ENTER(輸入)。

• 可以接收的聲音制式(廣播制式)就會列舉出來。

#### 聲音制式選項表

搜索		
微调	[179.25]	B/G
彩色制式	[自动]	В/ О
		D/K
声音制式	[B/G]	
1= 44		Į į
标签	[SAT.1]	M
跳跃	[关闭]	IVI
A)UAS(	التفاكرا	
锁	[关闭]	

按下▲/▼,來選擇最佳的聲音制式,然後按下 ENTER (輸入)。

#### 標註頻道

您也可以改變各個頻道的名稱。



按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

按下▲/▼,來選擇"**标签**"(標註),然後 按下 **ENTER**(輸入)。

• 字母表和數字就會列舉出來。

#### 標註選項表

搜索												
微调	[179.25]											
彩色制式	[自动]	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	ı	J	清除
声音制式	[B/G]	K	L	Μ	Ν	О	Р	Q	R	s	т	后退
标签	[SAT.1]	U	٧	W	х	Υ	z	+	_		_	
跳跃	[关闭]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	结束
锁	[关闭]											

3

按下▲/▼/◆/▶,來選擇頻道新名稱的每個字母,然後按下 ENTER (輸入)。

4

反複操作直到名稱完全拼寫出來為止。

- 名稱可以是5個字符或者更少。
- 當想要設置的頻道名稱少於5個字時,請選擇 "结束"(結束),然後按ENTER(輸入)從標註選 項表退出。

#### 手動設置每個頻道 (續)

#### 跳越頻道

在觀看電視節目時,即使用CH人/✓選擇了"跳跃" (跳越)被設置為"开启"(開)的頻道,該頻道也會 被跳越渦去。

按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

按下▲/▼,來選擇"跳跃"(跳越),然後 按下 ENTER (輸入)。

• 跳越選項表就會顯示出來。

#### 跳越選項表

选项表	[设置 … 频道设	置]
搜索		
微调	[179.25]	
彩色制式	[自动]	关闭
声音制式	[B/G]	
标签	[SAT.1]	开启
跳跃	[关闭]	
锁	[关闭]	

按下▲/▼,將"跳跃"(跳越)設置為"开启" (開),然後按下 ENTER (輸入)。

#### 設置兒童安全鎖

您可以阻止觀看任何一個頻道。

接下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要編輯的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。

• 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2 按下▲/▼ ,來選擇"锁" (鎖定) ,然後按 下 ENTER (輸入)。

• 兒童安全鎖選項表就會顯示出來。

#### 鎖定選項表

搜索		
微调	[179.25]	
彩色制式	[自动]	关闭
声音制式	[B/G]	
标签	[SAT.1]	开启
跳跃	[关闭]	
锁	[关闭]	

按下▲/▼,將"锁"(鎖定)設置為"开启" (開),然後按下 ENTER (輸入)。

#### 註

- 關於設置密碼,請參閱第31頁。 如果一個頻道的"锁"(鎖定)設置為"开启"(開),那麼當 選擇該頻道時就會顯示出"儿童锁启动"(兒童鎖已啟動), 而且該頻道的影像和聲音都不會顯示出來。
- 當在顯示"儿童锁启动"(兒童鎖已啟動)時按下ENTER(輸入),將會顯示密碼輸入選項表。輸入正確的密碼來暫時地 打開兒童鎖,直到關機為止。

#### 排序


頻道位置可以自由地進行排序。

- 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 2 按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- 3 按下▲/▼·來選擇"**频道设置**"(頻道設置), 然後按下 ENTER (輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 • 關於設置密碼,請參閱第31頁。
- 按下▲/▼,來選擇"排序"(排序),然後按 下 ENTER (輸入)。
- 5 按下◀/▶,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER (輸入)。
- 6 按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要移動的頻道, 然後按下 ENTER (輸入)。
- 按下▲/▼/◀/▶,將該頻道移動到所需的位 置,然後按下 ENTER (輸入)。
- 8 重複第6步和第7步的操作,直到所有需要排序 的頻道都已經按要求編排了次序。

#### 北京郷古主

<b>孙</b>	
01 SAT.1 +	
01 SAT.1 02 KABEL 03 04 05 06	
下一步	



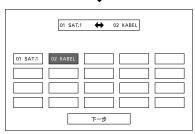



	01 KABEL ↔
01 KABEL	02 SAT.1

#### 刪除節目

可以刪除各個節目。

**1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

**2** 按下**◄/▶**,來選擇"**设置**"(設置)。

**3** 按下▲/▼,來選擇"**频道设置**"(頻道設置), 然後按下 ENTER (輸入)。 如果已經設置了密碼,那麼請在此輸入密碼。 • 關於設置密碼,請參閱第31頁。

**4** 按下▲/▼,來選擇"**删除节目**"(刪除節目), 然後按下 ENTER (輸入)。


**5** 按下**◄**/**▶**,來選擇"**是**"(是),然後按下**ENTER**(輸入)。


6 按下▲/▼/◀/▶,來選擇您想要刪除的頻道,然後按下 ENTER (輸入)。• 信息畫面顯示出來。


7 按下 ◀/▶ ,來選擇 "是" (是),然後按下 ENTER (輸入) 將選擇的節目刪除。往後的所 有頻道就會向上移動。

**8** 重複第6步和第7步的操作,直到將所有需要刪除的頻道全部刪除為止。

#### 刪除節目選項表

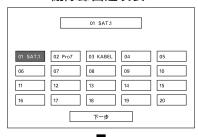

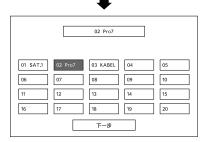

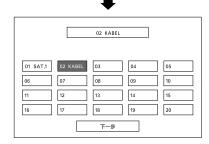

## AV模式選擇

AV模式備有七種不同觀看模式,以便能夠最好地配合電 視顯示器的環境,該環境可能會隨外界因素不同而有所 改變,例如不同的房間亮度、所觀看的不同的節目類 型、或者從外部設備所輸入的不同類型影像。

#### 使用遙控器上的AV MODE (影音模式)



按下 AV MODE(影音模式)。


• 就會顯示出當前的AV模式。




在屏幕上所顯示出來的模式消失之前,請再一次按下 AV MODE (影音模式)。

• 模式如下所示變換。

# 當輸入源是電視機, INPUT1、 2或3(輸入1、 2或3)端子時(例)

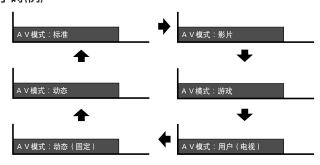

#### 當輸入源是INPUT4、 5或6(輸入4、 5或6)端子時(例)

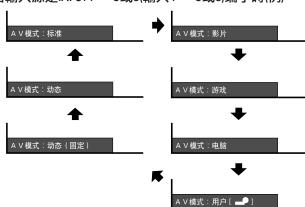

所選擇的項目	説明
标准 (標準)	在一般照明度的房間中以獲得高清晰度的影像。
影片 (電影)	用於電影。
游戏 (遊戲)	降低影像的亮度使觀看更加舒適。
电脑 (電腦)	用於電腦〔僅在輸入HDMI(高清晰度多媒體接口)或DVI(數位視訊介面) 信號時纔有效〕
用户 (個性 化)	可以根據用戶的需要進行設置。可以為每個輸入源設置模式。
动态(固定) 〔動態(固 定)〕	將影像和聲音的設置恢復到出廠時的預設值。 沒有可允許的調校。
动态 (動態)	用於觀看體育運動場景以獲得較高對比度的清晰的影像。


## ② 註

• 對於每一個輸入模式,可選擇不同的AV模式 (AV模式)項目。(例如,電視輸入可選擇标准(標準),而視頻輸入可選擇 动态(動態)。)

## OPC (光學圖像控制)設定


可將電視機設置為根據周圍環境自動調校內照明燈亮度。

#### 使用遙控器上的OPC (光學圖像控制)

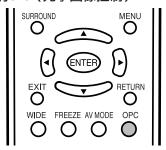

按下OPC來打開或關閉OPC功能。

# 使用選項表畫面上的"光学图像控制" (光學圖像控制)



**2** 按下**◄/▶**,來選擇"**图像**"(圖像)。

**3** 按下▲/▼,來選擇"**光学图像控制**"(光學 圖像控制)。

4 按下 ◀/ ▶ ,來選擇所需的項目,然後按下 ENTER (輸入)。


所選擇的項目	説明
关闭(關)	亮度固定於在"背光"中所設置的值(請參 閱第26頁)
开启 (開)	自動調校
开启:显示 (開:顯示)	在調節屏幕亮度時,屏幕上顯示OPC效果。

## 往

• 請確認沒有物體遮擋OPC感應器,否則會影響其檢測周圍光 線的能力。

## 圖像調校

可將圖像調整到適合自己的喜好。 按照以下步驟調節圖像。

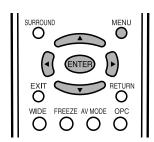

- 1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下**◄/▶**,來選擇"**图像**"(圖像)。
- 3 按下▲/▼,來選擇一個特定的調校項目。
- 4 按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

#### 註

若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下▲/
 ▼,來選擇"还原"(復原),按下ENTER(輸入),按下
 ◄/▶,來選擇"是"(是),然後按下ENTER(輸入)。

#### 調校項目



所選擇的項目	<b>⋖</b> 按鈕	▶按鈕
背光(背光)	畫面變暗	畫面變光
对比度 (對比度)	減弱對比度	增強對比度
亮度 (亮度)	減弱亮度	增強亮度
彩色 (彩色)	減弱彩色強度	增強彩色強度
色调(色調)	使皮膚色調略帶紫色	使皮膚色調略帶綠色
锐度 (鋭度)	減弱清晰度	增強清晰度

## (注)

• 選擇"高级的"(高級的設置),然後按下ENTER(輸入),來設置"色温"(色溫)、"黑色"(黑色)、"快拍"(快拍)、"3D-Y/C"、"单色"(單色)、"影院模式"(電影模式)或"光学图像控制的范围"(光學圖像控制的範圍)。請參閱第27和28頁。

## 高級的設置

高級的設置讓您可以更加細緻地設置圖像調校。備有七 種選項可供選擇。

## 色温

調校色溫以得到最佳的白色平衡。

- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下**◄/▶**,來選擇"**图像**"(圖像)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"**高级的**"(高級的設置),然後按下 ENTER (輸入)。
- **4** 按下▲/▼,來選擇"**色温**"(色温),然後 按下 ENTER (輸入)。
- **5** 按下▲/▼,來選擇所需的位準,然後按下ENTER(輸入)。

所選擇的項目	説明
高 (高) 中 - 高 (中 - 高) 中 (中)	白色略帶藍色調
中-低(中一低)低(低)	白色略帶紅色調

#### 黑色

為使觀看更加舒適,通過選擇一個用於自動調校影像中較暗區域的位準,以此改變視覺上的深度層次。

- 重複操作色温中的步驟1到3。
- **2** 按下▲/▼,來選擇"**黑色**"(黑色),然後按下 ENTER(輸入)。
- **3** 按下**◀**/**▶**,來選擇"**开启**"(開),然後按下 ENTER(輸入)。

1 (104)	• /	
色温		
黑色		
快拍		
3D-Y/C	开启	美闭
单色		
影院模式		
光学图像控制的范围		

所選擇的項目	説明
开启 (開)	在黑色區域有豐富的細節層次
关闭 (關)	沒有調校

## 快拍

使用"**快拍**"(快拍)功能可更清晰地觀賞高速運動的影像。

- **1** 重複操作**色温**中的步驟1到3。
- **2** 按下▲/▼,來選擇"**快拍**"(快拍),然後 按下 ENTER(輸入)。
- **3** 按下 ◀ / ▶ , 來選擇 "**高级的**" (高級的設置) , 然後按下 ENTER (輸入) 。

所選擇的項目	説明
高级的(高級的設置)	獲取清晰的影像
标准 (標準)	標準影像

#### 註

- "快拍" (快拍)可能會使影像出現雜波。 如果出現這種情況,請將該功能設置為"标准" (標準)。
- 例如PAL 50Hz的50Hz輸入信號時,不能選擇"快拍"(快拍)。

## 3D-Y/C

減少畫面的蠕動點和交錯的色彩信噪,提供高質素的影像。

- **1** 重複操作**色温**中的步驟1到3。
- **2** 按下▲/▼,來選擇"3D-Y/C",然後按下 ENTER(輸入)。



**3** 按下 ▲/▼ ,來選擇所需的位準,然後按下 ENTER (輸入)。

所選擇的項目	説明
标准 (標準)	正常調校
快 (快)	用於活動影像
慢 (慢)	用於靜止影像

#### (注)

- 取決於輸入信號類型,有時不能選擇3D-Y/C。
- 取決於輸入信號類型或輸入信號中雜信強度,3D-Y/C有可能不能運作。

#### 留色

用於觀看單色的影像。

- 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 按下◀/▶,來選擇"图像"(圖像)。
- 按下▲/▼,來選擇"高级的"(高級的設置),然後按下 ENTER (輸入)。 3
- 按下▲/▼,來選擇"单色"(單色),然後 4 按下 ENTER (輸入)。
- 按下 ◀/▶,來選擇"开启"(開),然後按 下 ENTER (輸入)。

#### 電影模式

自動檢測出以電影模式製作的視頻源(也就是原來以每 秒鐘24或25幅畫面來進行編碼的資料,取決於垂直頻 率),然後進行分析,再重新構成每一幅靜止電影畫 面,由此得到高清晰度的圖像品質。

- 重複操作單色中的步驟1到3。
- 按下▲/▼,來選擇"影院模式"(電影模 式),然後按下  $\operatorname{ENTER}$  (輸入)。
- 3 按下 ◀/▶,來選擇"开启" (開),然後按 下 ENTER (輸入)。

• 取決於輸入信號類型,有時不能選擇"影院模式" (電影模

#### 光學圖像控制的範圍

光學圖像控制 (OPC) 感應器自動調校的亮度範圍,可 根據自己的喜好來設置。 光學圖像控制 (OPC) 感應器 的調校範圍,可設置為最大+16、最小-16。

- 重複操作單色中的步驟1到3。
- 2 按下▲/▼,來選擇"**光学图像控制的范围**" (光學圖像控制的範圍),然後按下 ENTER (輸入)。
- 按下▲/▼,來選擇"**最大**"(最大)或 3 "最小"(最小),然後再調校到所需的

所選擇的項目	説明
最大 (最大)	-15到+16
最小 (最小)	-16到+15

#### 註

- 只有當"**光学图像控制**" (光學圖像控制)設置為 "**开启**" (開)時,才能調校平與國際於
- 不能將最大設置的數值,設置為比最小設置的數值還要小。
- 不能將最小設置的數值,設置為比最大設置的數值還要大。
- 不能將最大和最小的數值設置為相同的數值。
- 根據周圍光線亮度不同,如果調校範圍很小,那麼光學圖像 控制 (OPC) 感應器有可能不能運行。

## 音頻調校

您可以根據個人喜好,利用如下的設置來調校聲音的質素。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

**2** 按下**◄/▶**,來選擇"**音频**"(音頻)。



3 按下 ▲/▼,來選擇一個特定的調校項目。

4 按下 ◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

所選擇	的項目	<b>▼</b> 按鈕	▶按鈕
高音	(高音)	減弱高音	增強高音
低音	(低音)	減弱低音	增強低音
平衡	(平衡)	降低右邊音箱的聲音	降低左邊音箱的聲音


## (注)

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下▲/
   ▼,來選擇"还原"(復原),按下ENTER(輸入),按下
   ◄/▶,來選擇"是"(是),然後按下ENTER(輸入)。
- 當正在使用耳機時,音頻選項表的項目會淡化為灰色而不可 選擇。

## 環繞聲

當選擇為"**开启**"(開)時,就可以享受環繞聲,就像在電影院中一樣。

#### 使用遙控器上的 SURROUND (環繞聲)

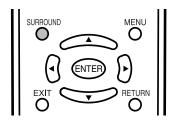

按下SURROUND (環繞聲) 開啟或關閉"环绕声" (環繞聲) 功能。

所選擇的項目	説明
开启 (開)	可以欣賞自然、真實的環繞聲。
关闭(關)	輸出普通的聲音。

## 使用選項表畫面上的"环绕声" (環繞聲)

可以從"音频"(音頻)設置來產生"环绕声"(環繞聲)效果。

- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下**◄/▶**,來選擇"**音频**"(音頻)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"**环绕声**"(環繞聲), 然後按下ENTER(輸入)。



接下◀/▶,來選擇"**开启**" (開) ,然後按 下 ENTER (輸入) 。

#### は か

 當正在使用耳機時,音頻選項表的項目會淡化為灰色而不可 選擇。

## 電源控制

利用電源控制的設置,可節省電力。

#### 無信號關閉

當設置為"**有效**" (有效)時,如果在15分鐘之內沒有信號輸入,那麼電源將自動關閉。

- 1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄**/ **▶** ,來選擇 "**电源控制**" (電源控制)。 • 顯示電源控制選項表。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"无信号关闭" (無信號關閉),然後按下 ENTER (輸入)。
- 4 按下 ◀/▶,來選擇"有效" (有效),然後按下 ENTER (輸入)。
   在電源關閉之前的5分鐘,會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。

## (1) 註

- "无效" (無效) 是本機出廠時預先設置的值。
- 當電視節目終止,該功能可能不起作用。

#### 無操作關閉

當設置為"**有效**" (有效)時,如果在3小時之內沒有進行任何操作,那麼電源將自動關閉。

- 1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 ◀/ ▶ ,來選擇 "**电源控制**" (電源控制)。 ● 顯示電源控制選項表。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"无操作关闭"(無操作關閉),然後按下 ENTER(輸入)。
- 4 按下 ◀/▶ ,來選擇 "有效" (有效) ,然後 按下 ENTER (輸入) 。 • 在電源關閉之前的5分鐘,會每隔一分鐘顯示出
- **\_\_\_\_** 剩餘時間。


#### 註


• "无效" (無效) 是本機出廠時預先設置的值。

# 有用的調校設置

# 兒童安全鎖用的密碼設置(用於電視輸入模式)

可以用密碼來防止某些設置被意外地改變。





#### 設置密碼

設置4位數字的密碼來使用兒童安全鎖。

1

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2

按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。

3

按下▲/▼,來選擇"**儿童安全锁**" (兒童安全鎖),然後按下 ENTER (輸入)。

4

如果已經設置了密碼,則在此輸入密碼。

- - - -

5

按下**▲**/**▼**,來選擇"**更改密码**"(更改密碼), 然後按下 **ENTER**(輸入)。



6

用0-9來輸入一個4位數字作為密碼。



7

如步驟6,輸入相同的4位數字,來確認密碼。

• 就會顯示出"**新密码已注册**" (新密碼已經登記)。

## 1 注

當觀看一個被鎖定的頻道(在頻道設置的"手动调校"(手動調校)欄目中,鎖定項目被設置為"开启"(開)),就必須輸入密碼。(請參閱第23頁。)當您選擇了一個被鎖定的頻道時,就會彈跳出一個要求輸入密碼的提示資訊。請按下 ENTER (輸入),使密碼輸入窗口顯示出來。

#### 復原密碼

可以允許復原密碼。

1

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2

按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。

3

按下▲/▼,來選擇"**儿童安全锁**" (兒童安全鎖), 然後按下 **ENTER**(輸入)。

4

輸入密碼。



5

按下▲/▼,來選擇"**还原**"(復原),然後 按下 ENTER(輸入)。

6

**6** 按下**◄**/▶,來選擇"**是**"(是),然後按下 ENTER(輸入)。



#### 註

- 作為一個預防措施,請記下您的密碼並放在一個熟悉的地方。如果您丢失或者忘記了您的密碼,那麼就需要對系統進行初始化操作,將所有的設置(除了電視頻道設置)全部都返回到本機出廠時預先設置的值。(請參閱第50頁。)
- 本功能只適用於電視輸入模式。
- 如果要重新鎖定一個由於輸入了正確的密碼而暫時解鎖的頻道,那麼請將電源關閉,然後再重新打開電源。

## 音箱設置

#### 連接外置音箱


1

按下電視機頂上的POWER(電源)按鈕,來關 閉電視機。

2

將外置音箱連接到電視機。

## 後視圖

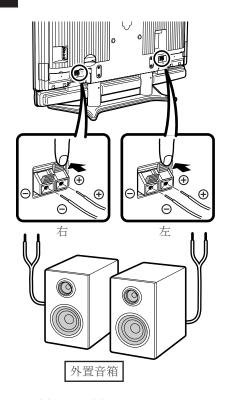

#### 連接音箱連接線

① 向上推壓小凸片。



② 一邊向上按住小凸 片,一邊將連接線的 端部插入到孔中。



3 鬆開小凸片。




#### (世) 注意

- 請確認外置音箱的規格為4歐姆、15瓦特。
- 音箱端子和音箱連接線有正極和負極之區分。在連接外置 音箱時,要確認音箱的每個端子與連接線的極性必須一致。
- 要非常小心地將音箱連接線的內部導線一直插入到音箱端子的孔中。必須可靠地將音箱連接線插入,直到音箱連接線的內部導線到達音箱端子的金屬部份時為止。

## 外接音頻旁路

"**外接音频旁路**"(外接音頻旁路)自動達至最佳音質,以適應內部(附送)音箱。





**3** 按下▲/▼來選擇"**扬声器设置**"(音箱設置),然後按下ENTER(輸入)。

**4** 按下▲/▼,來選擇"**外接音频旁路**" (外接音頻旁路),然後按下 ENTER (輸入)。

**5** 按下 **◄/▶**,來選擇"**是**" (是)或者"**否**" (否),然後按下 **ENTER** (輸入)。

所選擇的項目	説明	
是 (是)	當使用您外置的音箱來輸出原來的聲音。	
否 (否)	為內部(附送)音箱設置最佳聲音。	

## 輸入跳越

利用本設置可跳越"输入选择"(輸入選擇)操作中的 HDMI(高清晰度多媒體接口)或DVI輸入。

1

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2

按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。

3

按下 ▲ / ▼ 來選擇 "**输入跳越**" (輸入跳 越),然後按下ENTER (輸入)。

4

按下▲/▼,來選擇想要跳越過去的"輸入" (**输入**4[輸入4]、**输入**5[輸入5]、或**输入**6 [輸入6]),然後按下ENTER(輸入)。



5

按下**◀/▶**,來選擇**"是"**(是),然後按下 ENTER(輸入)。

6

按下MENU(選項表)退出。

## 輸入信號(僅適用於電腦輸入模式)

- 某些輸入信號可能需要手動註冊,以便正確地顯示。
- 下表所列的成對輸入信號(分辨率)在接收時無法區分。在 這種情况下,必須手動地設定正確的信號。設定一次之後, 當再次輸入相同的信號(分辨率)時,將會顯示。

 $1024 \times 768$ 

 $1360 \times 768$ 

#### 註 ②

- 當接收上表所列的2種輸入信號的其中一種時,只可以在設定選項表上選擇"輸入信号"(輸入信號)。
- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下**◄/▶**來選擇"**设置**"(設置)。
- **3** 按下▲/▼來選擇"**输入信号**" (輸入信號),然後按下ENTER(輸入)。
- 4 按下▲/▼在顯示器上選擇需要的輸入信號。



(例)

## 自動同步調校 (僅適用於電腦輸入模式)

用於自動調校電腦影像。


**1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

**2** 按下**◄/▶**,選擇"**设置**"(設置)。

**3** 按下▲/▼,來選擇**"自动同步**" (自動同步),然後按下 ENTER (輸入)。

**4** 按下 **◄**/**▶**,來選擇"**是**" (是),然後按下 **ENTER** (輸入)。

• 自動同步就開始運行,並且顯示出"**调整图像**" (正在調校影像)。

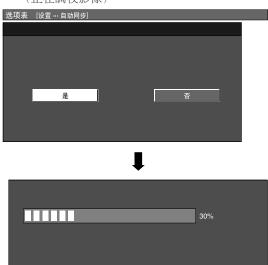

**5** 按下MENU(選項表)退出。

#### 1 分割

- 當 自 動 同 步 順 利 地 完 成 之 後 , 就 會 顯 示 出 "自动同步成功完成"(自動同步成功地完成)。如果未能 顯示出上述訊息,則表示自動同步調校失敗。
- 即使顯示了"自动同步成功完成" (自動同步成功地完成),自動同步調校也可能失敗。
- 如果電腦影像的解像度很低、有不清晰(黑色)的邊緣、或者在執行"自动同步"(自動同步)時影像運動,那麼"自动同步"(自動同步)可能會失敗。
- 在進行自動同步操作之前,請務必確認電腦已經與電視機 連接,並且已經開啟電源。
- "自动同步" (自動同步)僅在輸入類比信號時能夠執行。

## 精細同步調校(僅適用於電腦輸入模式)


通常,用自動同步就可以很容易地根據需要改變影像的 位置。然而,在某些情況下,需要用手動調校方式來優 化影像。

**1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

**2** 按下**◄/▶**,來選擇"**设置**"(設置)。

**3** 按下 ▲/▼,來選擇"微调同步"(微調同步),然後按下 ENTER(輸入)。

4 按下 ▲/▼,來選擇特定的調校項目。

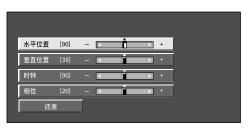

所選擇的項目	説明
水平位置 (水平位置)	左右移動影像,將其調校到中央位置。
垂直位置 (垂直位置)	上下移動影像,將其調校到中央位置。
时钟 (時鐘)	當影像閃爍並有垂直條紋時進行調校。
相位(相位)	當文字的對比度低或當影像閃爍時進行調校。

5 按下 ◄/▶,將該項目調校到所需的位置。


6 按下MENU(選項表)退出。

#### (人) 註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/ ▼來選擇"还原"(復原),然後按下ENTER(輸入)。
- "微调同步" (微調同步)模式中的"时钟" (時鐘)和 "相位" (相位),僅在輸入類比信號時能夠調校。

## 輸入標記

可為每一個輸入源指定一個自己喜歡的標記。



- 按下TV/VIDEO(電視/視頻),來選擇所需的輸 入源。
- 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 3 按下◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- 按下▲/▼,來選擇"输入标记"(輸入標記), 然後按下 ENTER (輸入)。
- 按下▲/▼/◀/▶,來選擇輸入源新名稱的每個 字母,然後按下ENTER。



(例)

- 6 反複地進行操作,直到名稱的字母全部拼出 來。
  - 名稱的字母最多為6個。
  - 當想要設置的頻道名稱少於6個字時,請選擇 "结束"(結束),然後按ENTER (輸入)從標註選 項表退出。



(例)

#### 註

• 如果 输入信源(輸入源)為 电视(電視),那麼就不能改 變其標記。

## 影像位置

用於調校一幅圖像的水平和垂直的位置。

- 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。
- 3 按下▲/▼,來選擇"位置"(位置),然後 按下 ENTER (輸入)。
- 4 按下▲/▼,來選擇"**水平位置**"(水平位置) 或者"**垂直位置**"(垂直位置)。



所選擇的項目	説明
水平位置 (水平位置)	左右移動影像,將其調校到中央位置。
垂直位置 (垂直位置)	上下移動影像,將其調校到中央位置。

5 按下◀/▶,將該項目調校到所需的位置。

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值,請按下 ▲/▼,來選擇"还原"(復原),然後按下ENTER(輸入)。
   根據不同的輸入源,所有的調校內容會被分別記憶起來。

# 寬屏幕信號 (WSS)

寬屏幕訊號(WSS)使電視機能夠在不同的屏幕格式之間自動切換。

- 1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下 **◄/▶**,來選擇"**设置**"(設置)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"WSS"(寬屏幕信號),然 後按下 ENTER(輸入)。
- **4** 按下 **◄**/ **▶** ,來選擇 "开启" (開) 或者 "**关闭**" (關) ,然後按下 ENTER (輸入)。

#### 註の

如果影像沒有切換到正確的屏幕格式,請設置到寬屏幕模式。當電視廣播信號不包含寬屏幕信號的資訊(WSS)時,即使設置為有效,該功能也不起作用。

# 圖像高寬比

WSS信號具有4:3自動切換功能,可讓您在全景和標準 之間做出選擇。

- **1** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。
- **2** 按下**◄/▶**,來選擇"**设置**"(設置)。
- **3** 按下▲/▼,來選擇"4:3模式"(4:3模式),然後按下 ENTER (輸入)。
- **4** 按下 **◄**/▶,來選擇"**全景**"(全景)或者 "标准"(標準),然後按下 ENTER(輸 入)。

寬屏幕信號 (WSS) 4:3畫面

4:3模式"全景"(全景) 4:3模式"标准"(標準)





所選擇的項目	説明
全景 (全景)	不帶有邊緣條的寬屏幕影像
标准 (標準)	正常範圍保持在4:3或者16:9 的屏幕高寬比

### 待機模式

"待机模式" (待機模式) 可以設置為如下兩種模式之 一:從待機狀態迅速打開電視機,或者在待機狀態時節 省電力消耗。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◄/▶,來選擇"设置"(設置)。

按下▲/▼,來選擇"待机模式" (待機模 3 式),然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下▲/▼,來選擇"模式1"(模式1)或 "模式 2" (模式2) ,然後按下ENTER (輸 入)。

所選擇的項目	説明
模式 1 (模式1)	能從待機狀態迅速打開電視機。
模式 2 (模式2)	在待機狀態下電力消耗比較小。

5 按下MENU(選項表)退出。

### 還原

如果經過了複雜的調校之後,設置不能夠恢復到正常狀 態,那麼請將設置還原到出廠時的預設值。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◄/▶,來選擇"设置"(設置)。

按下▲/▼,來選擇"还原"(還原),然後按 3 下 ENTER (輸入)。 • 屏幕上顯示出"返回出厂预设置" (返回出廠預

設置)。

按下◀/▶,來選擇"是"(是),然後按下 4 **ENTER**(輸入)。

• 屏幕上顯示出"电视机现将重新启动。确认?" (電視機現將重新啟動。確認?)。

按下◀/▶,來選擇"是"(是),然後按下 ENTER(輸入)。

• 屏幕上顯示出"初始化中 ..." (初始化中 ...),並且閃爍。


• 還原操作結束之後,電源就會關閉,然後再重新 開啟電源。 畫面將會返回到原來的設置。




# (注)


5


- "AV模式"(影音模式)將設置為"动态"(動態)。 "频道设置"(頻道設置)將不會改變。
- "语言 (Language) " (語言) 設置將不會改變。

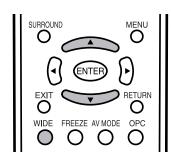

# 宽屏模式 标准 14:9 缩放 全景 全屏 16:9 影院 14:9 影院







4:3模式設置為"标准"(標準)

# 寬屏幕模式 (適用於電視/影音輸入模式)

#### 手動選擇



按下WIDE(寬屏幕模式)。

- 就會顯示出**宽屏模式**(寬屏幕模式)選項表。選項表中列舉了對於當前接收到的視頻信號類型可供選擇的寬屏幕模式選擇項。



當宽屏模式(寬屏幕模式)選項表還顯示在 屏幕上的時候,請按下WIDE(寬屏幕模式)或 者▲/▼。

• 當您選定選項時,每一選項都會立即顯示在顯示 屏上。

#### 自動選擇

如果在第36頁上的設置選項表中設定了"WSS"(寬屏幕 信號)和"4:3模式"(4:3模式),每當有WSS(寬屏幕信號)訊息的廣播時,最佳的寬屏模式將會被自動選

# "WSS" (寬屏幕信號) 選項表

為了讓自動選擇有效,請將設置選項表裡的"WSS"(寬 屏幕信號)設置為"开启"(開)。(請參閱第36頁。)


# "4:3模式"(4:3模式)選項表

為了設置寬屏幕的類型,請在4 : 3 模式選項表裡選擇 "全景"(全景) 或者"标准"(標準)。(請參閱第36

#### 註 🦳

• 如果電視廣播信號不包含寬屏幕信號 (WSS),那麼即使寬屏 幕信號(WSS)選擇項有效,自動選擇也不起作用。

所選擇的項目	説明
标准 (標準)	用於4:3 標準圖像。左右兩側都出現一個邊緣條。
1 4 : 9 缩放 (14:9縮放)	用於14:9 的信箱型圖像。左右兩側出現一個狹窄的邊緣條,並且在某些節目情況下可以看見頂部和底部也出現邊緣條。
全景 (全景)	在這種模式下,圖像被一步步拉闊到屏幕的兩側邊緣。
全屏(全屏)	用於16:9 擠壓型圖像。
16:9影院(16:9電影)	用於16:9 信箱型圖像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。
1 4 : 9 影院 (14:9電影)	用於14:9 信箱型圖像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。
逐点 (逐點)	在畫面上顯示同樣像素數目的影像(只有當接收1080i/1080p信號時)。

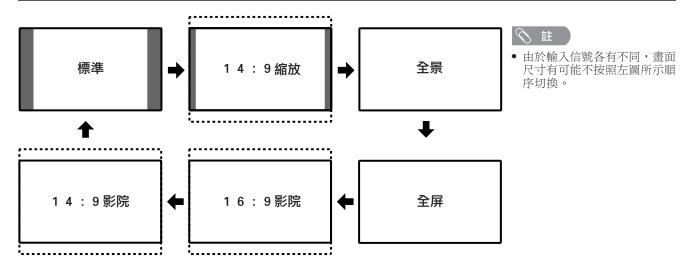


# 寬屏幕模式 (適用於電腦輸入模式)

可以選擇屏幕尺寸。

# ② 註

- 在調校之前,先連接電腦。
- 可選擇的屏幕尺寸可能會根據輸入信號的類型而有所不同。

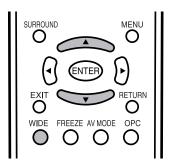

按下 WIDE (寬屏幕模式)。


"宽屏模式" (寬屏幕模式) 選項表將會顯示。



按下 WIDE (寬屏幕模式) 或是▲/▼ 來選擇選 項表上想要的項目。





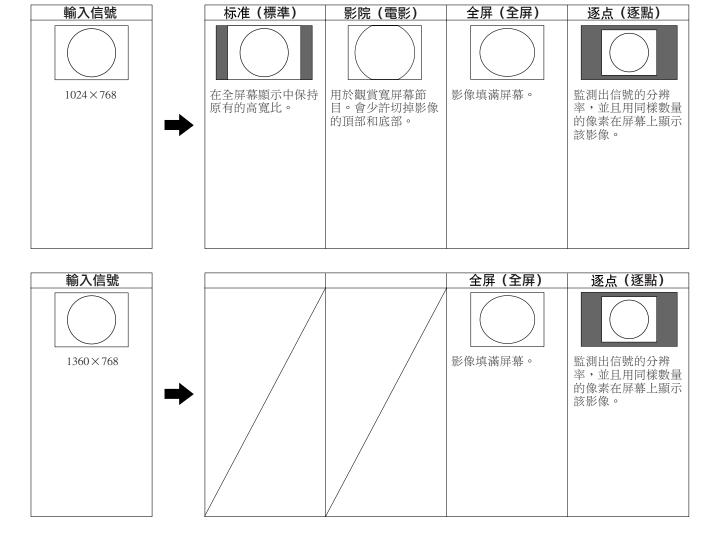

# 只有音頻

收聽音樂節目時,可將顯示屏關掉,只收聽聲音。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下◀/▶,來選擇"选项"(選項)。

**3** 按下▲/▼,來選擇"**只有音频**"(只有音頻), 然後按下 ENTER(輸入)。

**4** 按下**◄**/**▶**,來選擇"**开启**"(開),然後按下 ENTER(輸入)。

所選擇的項目	説明
开启(開)	屏幕只輸出聲音而沒有影像。
关闭(關)	屏幕影像和聲音兩者都輸出。

#### 註

 在進行會改變電視畫面的操作時,例如改變輸入信號源時, 只有音频(只有音頻)功能被設置於"关闭"(關)的狀態。

# 數碼抑噪

能產生出更加清晰的視頻影像。

1 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

**2** 按下**◄/▶**,來選擇"**选项**"(選項)。

**3** 按下▲/▼,來選擇"**数码抑噪**"(數碼抑噪), 然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下▲/▼,來選擇所需的級別,然後按下 ENTER (輸入)。



### 高清晰度多媒體接口設置

HDMI (高清晰度多媒體接口) 端子選擇

如果要觀看HDMI(高清晰度多媒體接口)設備的影像,那麼請用遙控器或電視機上的TV/VIDEO(電視/視頻)按鈕選擇"输入4"(輸入4)或"输入5"(輸入5)。

**2** 按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

**3** 按下**◄/▶**,來選擇"**选项**"(選項)。

4 按下▲/▼,來選擇"高清晰度多媒体接口· 设置"(高清晰度多媒體接口設置),然後按 下ENTER(輸入)。

> • 只有當選擇了"输入4"(輸入4)或"输入5" (輸入5)時,才可以選擇高清晰度多媒體接口 設置。

选项表 [选项 … 高清晰度多媒体接口设置]

🛭 选项

只有音频 数码抑噪 [关闭]

高清晰度多媒体接口设置

**5** 按下▲/▼,來選擇所需的項目,然後按下ENTER(輸入)。

HDMI (高清晰 度多媒體接口) 設置的項目	選擇的項目	説明
信号类型 (信號類型)	RGB/YCbCr4:4:4/ YCbCr4:2:2	選擇來自HDMI(高清晰度多 媒體接口)端子的視頻信號類 型。
自动视域 (自動視域)	有效/无效 (有效/無效)	選擇是否根據信號識別(包括HDMI[高清晰度多媒體接口]信號)來使用或者不使用" <b>宽屏模式</b> "(寬屏幕模式)。
音频选择 (音頻選擇)	数码/模拟 (數碼/模擬)	對於頹過HDMI(高清晰度多媒體接口)端子的音頻信號, 選擇" <b>数码</b> "(數碼)。對於 頹過AUDIO(音頻)插孔的音 頻信號,選擇" <b>模拟</b> "(模 擬)。

6 按下▲/▼/◀/▶,來選擇所需的設置,然後按下ENTER(輸入)。

#### 1 分割

- 關於信號類型,請參閱外部設備的使用説明書。
- 當本機用D V I H D M I 轉換接線連接時,能夠選擇在 "信号类型" (信號類型) 下面的項目。
- 當用HDMI接線連接本機時,就會自動設定項目,所以也就 不能再選擇項目。
- "音频选择" (音頻選擇)僅對INPUT 5 (輸入5)有效。

# 語言設定,用於銀幕上的顯示

您可以從設置選項表裡挑選一種語言。三種語言可供選 擇:英文、中文、以及阿拉伯文。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶,來選擇"设置"(設置)。

3 按下▲/▼,來選擇"**语言 (Language)**" (語 言) ,然後按下 ENTER (輸入)。

按下▲/▼,從屏幕上所列舉出來的語言中選 擇所需的語言,然後按下 ENTER (輸入)。

# 辨認

可在畫面上檢查當前的軟件版本。

### 彩色制式設置

可以將彩色制式更改為與屏幕上的影像相容。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下◀/▶,來選擇"选项"(選項)。

3 按下▲/▼,來選擇"彩色制式"(彩色制式), 然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下▲/▼,來選擇與您的設備相容的視頻信 號制式,然後按下 ENTER (輸入)。




# € 註


- 本機出廠時預先設置的值為"自动"(自動)。
  如果選擇了"自动"(自動),那麼每個頻道的彩色制式就會自動地被設置。如果影像不能清晰地顯示出來,那麼請 選擇另一種彩色制式。(例如,PAL制式或NTSC4.43)

# 使用外部設備

### 顯示外接設備的影像

此處以DVD影碟機連接到INPUT1(輸入1)端子時的設 置為例進行説明。





#### 1 分

2

- 每按下一次TV/VIDEO(電視/視頻),輸入源就切換一次。
- 如果影像不清楚,那麼就可能需要在"輸入选择"(輸入選 擇) 選項表上更改輸入信號類型設置。
- 關於信號類型,請參閱外接設備的使用説明書。

### 顯示DVD影像(例)

若要觀看DVD影像,請用遙控器上的TV/VIDEO (電視/視頻) 或電視機上的TV/VIDEO (電視/視 頻),選擇"输入1" (輸入1)。



在"选项"(選項)選項表中的"输入选择" (輸入選擇)上,選擇所需的信號類型。

用於输入1(輸入1)信號



該設置被保存起來,並可以選擇。

### 輸入選擇

#### 選擇輸入源

可用於選擇輸入源。

按下遙控器上的TV/VIDEO(電視/視頻)或電視 機上的TV/VIDEO(電視/視頻)。

2 按下遙控器上的TV/VIDEO(電視/視頻)或電視 機上的TV/VIDEO(電視/視頻),來選擇輸入 源。

- 電視機上會播放所選擇的輸入源的影像和聲音。
- 也可按下▲/▼,來選擇輸入源。

#### 選擇輸入信號類型

用於設置外接設備的信號類型。

按下MENU(選項表),顯示選項表畫面。

按下◀/▶,來選擇"选项"(選項)。

3 按下▲/▼,來選擇"输入选择"(輸入選擇), 然後按下 ENTER (輸入)。

4 按下▲/▼,來選擇想要設置的信號類型,然 後按下ENTER (輸入)。

輸入源	選擇的項目
输入1(輸入1)	自動,色差,視頻
输入 2 (輸入2)	自動,色差,視頻
输入3(輸入3)	自動,S視頻,視頻
输入 6 (輸入6)	自動,數碼,模擬

#### 註

- 如果沒有(彩色)影像顯示出來,請嘗試改變為其他信號類 型。
- 關於信號類型,請參閱外接設備的使用説明書。
- 當信號類型設定為"自動"時,就會自動選擇連接著接線的 輸入端子。
- 當信號類型設定為"自動"並且連接著多組視頻信號接線 時,那麼就會按照如下優先順序來選擇信號類型:


**输入1**(輸入1)/**输入2**(輸入2):色差 → 視頻

**輸入3** (輸入3): S視頻 → 視頻 • 當 "輸入6" (輸入6)的信號類型設置為 "数码" (數碼)或 "模拟" (模擬)時,就會自動檢測出 "電腦"或 "影音"信號。

# 有用的功能

# 使影像靜止

可從正在觀看的活動影像捕捉一個靜止畫面。

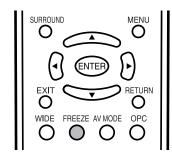

1

按下 FREEZE (停幀)。

• 將活動影像中的某一畫面進行定格。

2

再一次按下FREEZE(停幀),就取消本功能。

#### 註

- 對於INPUT 6 (輸入6),本功能不起作用。
- 當本功能不起作用時,就會顯示出"**无静止图片显示**" (不能顯示靜止影像)。
- 在30分鐘之後,靜止圖像會自動消失。

# 故障分析

故障	可能的解決方案
• 沒有電源。	<ul> <li>檢查是否按下了遙控器上的POWER(電源)。(請參閱第15頁。)如果電視機上的指示燈以紅色點亮,請按下POWER(電源)。</li> <li>交流電源線是否沒有連接?(請參閱第6頁。)</li> <li>主電源是否被打開?(請參閱第15頁。)</li> </ul>
• 不能操作本機。	<ul><li>外來的影響,例如閃電、靜電等等,都可能導致不能正常運行。在這種情況下,在 先關閉電視機的電源之後再進行操作,或者拔下交流電源線,等待1到2分鐘之後再 重新插入。</li></ul>
● 遙控器不起作用。	<ul> <li>電池是否按極性(+,-)對齊了裝入?(請參閱第5頁。)</li> <li>電池是否已經電量耗盡?(更換新的電池。)</li> <li>是否在強光或者熒光燈下使用?</li> <li>是否有熒光燈照射到遙控感應器上?</li> </ul>
● 畫面被切斷。	<ul><li>影像位置是否正確?(請參閱第35頁。)</li><li>屏幕模式調校(例如畫面大小)是否正確?(請參閱第36頁、第38頁和第39頁。)</li></ul>
• 奇怪的顏色、彩色淺淡、色調昏暗、或彩色不能對準。	<ul> <li>調校圖像色調。(請參閱第26頁到第28頁和第40頁。)</li> <li>房間是否太亮?在特別明亮的房間裡畫面可能看起來比較暗淡。</li> <li>檢查彩色制式的設置。(請參閱第22頁和第41頁。)</li> <li>檢查輸入信號的設置。(請參閱第33頁和第42頁。)</li> <li>檢查高清晰度多媒體接口的設置。(請參閱第40頁。)</li> </ul>
• 電源突然關閉。	<ul> <li>機器內部的温度升高。</li> <li>移開擋住通風口的物體,或是清潔通風口。</li> <li>檢查電源控制的設置。(請參閱第30頁。)</li> <li>是否設置了睡眠定時器(定時關機)?(請參閱第17頁。)</li> </ul>
• 沒有影像。	<ul> <li>與其他設備之間的連接是否正確? (請參閱第10頁和第11頁。)</li> <li>連接之後,輸入信號是否已經正確地設置了? (請參閱第33頁和第42頁。)</li> <li>是否選擇了正確的輸入? (請參閱第42頁。)</li> <li>圖像調校是否正確? (請參閱第26頁到第28頁。)</li> <li>天線是否正確地連接好了? (請參閱第9頁。)</li> <li>在"只有音频"(只有音頻)選項中,是否選擇了"开启"(開)? (請參閱第40頁。)</li> </ul>
• 沒有聲音。	音量是否太低?(請參閱第17頁。)     請確認沒有連接耳機。(請參閱第12頁。)

# 在高温和低温環境下使用的注意事項

- 當機器在低溫空間使用時(例如房間、辦公室),圖像可能會拖尾巴或是出現少許延遲。這並不是故障,當温度恢復 正常時,本機的顯示也會恢復正常。 • 勿將本機置於很熱或很冷的地方。也不要將本機置於受到陽光直接照射或接近熱源的地方,否則可能會引起外殼變
- 形,並導致液晶顯示屏發生故障。儲藏温度為-20℃到+60℃。

# RS-232C埠規格

#### 用電腦控制電視機

- 當已經設置好一個程序時,就可以利用RS-232C端子從電腦來控制電視機。可以選擇輸入信號(電腦/視頻), 也可以調整音量,還可以進行其他各種調校及設置,以進行自動程式播放。
- 將RS-232C交叉接線(市面有售)裝於附送的Din/D-Sub RS-232C,以進行連接。

#### 註

• 此操作系統必須由熟悉電腦的人員來使用。

#### 通訊條件

在電腦上設置RS-232C通訊設置,以配合電視機的通訊條件。電視機的通訊設置如下:

波特速率:	9,600bps
數據長度:	8比特
奇偶檢驗位:	沒有
停止比特:	1比特
流量控制:	沒有


#### 通訊步驟

經由RS-232C連接器從電腦發出控制指令。

電視機按照接收到的指令運作,並將應答資訊發送到電腦。一次不要發出多道指令。等電腦收到OK應答之後,再發出下一道指令。


#### 指令格式

8個ASCII碼 + CR



#### 參數

輸入參數值,向左對齊,並用空格填滿剩餘的位置。(確認4個數值的參數已輸入。) 當輸入的參數不正確時, "ERR"就會返回。(請參照"響應碼格式"。)

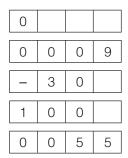

為某些指令輸入"?"時,現在的設置值就會響應。

?			
		1	
?	?	?	?

#### 響應碼格式





### 指令表

• 此處未列出之命令,不能確保其能夠運作。

控制項目		指	令			參數			控制內容
電源設置	Р	0	W	R	0	_	_	_	電源關閉 (備用)
輸入選擇A	1	Т	G	D	_	_	_	_	輸入關開 (切換)
	1	Т	٧	D	_	_	_	_	電視 (頻道固定)
	1	Α	٧	D	*	_	_	_	輸入1-6 (1-6)
頻道	D	С	С	Н	*	*	_	_	電視直接頻道 (1-99)
	С	Н	U	Ρ	_	_	_	_	頻道增
	С	Н	D	W	_	_	_	_	頻道減
輸入選擇B	1	Ν	Ρ	1	0	_	_	_	輸入1 (自動)
	1	Ν	Ρ	1	1	_	_	_	輸入1 (色差)
	1	Ν	Ρ	1	3	_	_	_	輸入1 (視頻)
	1	Ν	Ρ	2	0	_	_	_	輸入2 (自動)
	1	Ν	Ρ	2	1	_	_	_	輸入2 (色差)
	1	Ν	Ρ	2	3	_	_	_	輸入2 (視頻)
	1	Z	Ρ	3	0	_	_	_	輸入3 (自動)
	1	Ν	Ρ	3	2	_	_	_	輸入3 (S-視頻)
	1	Ν	Ρ	3	3	_	_	_	輸入3 (視頻)
	1	Z	Ρ	6	0	_	_	_	自動
	1	Z	Ρ	6	5	_	_	_	數字
	1	Ν	Ρ	6	6	_	_	_	模擬
AV模式選擇	Α	٧	М	D	0	_	_	_	切換
	Α	٧	М	D	1	_	_	_	標準
	Α	٧	М	D	2	_	_	_	影片
	Α	٧	М	D	3	_	_	_	遊戲
	Α	٧	Μ	D	4	_	L	_	用戶
	Α	٧	М	D	5	_	L	_	動態 (固定)
	Α	٧	М	D	6	_	_	_	動態
	Α	٧	М	D	7	_	_	_	電腦

控制項目		指	令			參數			控制內容
音量	٧	0	L	М	*	*	_	_	音量 (0-60)
位置	Н	Ρ	0	S	*	*	*	_	水平位置 (AV) (-10 -+10)
	Н	Ρ	0	S	*	*	*	_	水平位置 (電腦) (0 - 180)
	٧	Ρ	0	S	*	*	*	_	垂直位置 (AV) (-20-+20)
	٧	Ρ	0	S	*	*	*	_	垂直位置 (電腦) (0 - 100)
	С	L	С	Κ	*	*	*	_	時鐘 (0 - 180)
	Ρ	Η	S	Ε	*	*	*	_	相位 (0 - 40)
寬屏模式	W	-	D	Ε	0	- 1	_	_	切換 (AV)
	W	Τ	D	Ε	1	_	_	_	標準 (AV)
	W	-	D	Ε	2	-	_	_	縮放 14:9 (AV)
	W	-	D	Ε	3	_	_	_	全景 (AV)
	W	1	D	Ε	4	_	_	_	全屏 (AV)
	W	1	D	Ε	5	_	_	_	影院 16:9 (AV)
	W	1	D	Е	6	_	_	_	影院 14:9 (AV)
	W	1	D	Ε	7	_	_	_	標準 (電腦)
	W	1	D	Ε	8	_	_	_	影院 (電腦)
	W	1	D	Ε	9	_	_	_	全屏 (電腦)
	W	1	D	Ε	1	0	_	_	逐點 (電腦)
靜音	М	U	Т	Ε	0	_	_	_	切換
	М	U	Т	Ε	1	_	_	_	開啟
	М	U	Т	Ε	2	_	_	_	關閉
環繞聲	Α	С	S	U	0	_	_	_	環繞聲切換
	Α	С	S	U	1	_	_	_	環繞聲開啟
	Α	С	S	U	2	-	_	_	環繞聲關閉
音頻切換	Α	С	Ξ	Α		_	_	_	切換
睡眠定時器 (定時關機)	0	F	Т	М	0	_	_	_	關閉
	0	F	Т	М	1	_	_	_	睡眠定時器 30分
	0	F	Т	М	2	_	_	_	睡眠定時器 1小時
	0	F	Т	М	3	_	_	<u> </u>	睡眠定時器 1小時30分
	0	F	Т	М	4	_	_	_	睡眠定時器 2小時
	0	F	Т	М	5	_	_	_	睡眠定時器 2小時30分

- 如果下線標(\_)出現在參數欄,請輸入空格。如果星號(\*)出現,請輸入控制內容欄括弧內所指示範圍內的數值。

# 電腦相容性表格

	解像度	水平頻率	垂直頻率	VESA標準
	720 × 400	31.5 kHz	70 Hz	
VGA	640 × 480	31.5 kHz	60 Hz	✓
VGA	640 × 480	37.9 kHz	72 Hz	1
	640 × 480	37.5 kHz	75 Hz	1
	800 × 600	35.1 kHz	56 Hz	✓
SVGA	800 × 600	37.9 kHz	60 Hz	✓
SVGA	800 × 600	48.1 kHz	72 Hz	✓
	800 × 600	46.9 kHz	75 Hz	✓

1	解像度	水平頻率	垂直頻率	VESA標準
	1024 × 768	48.4 kHz	60 Hz	<b>✓</b>
XGA	$1024 \times 768$	56.5 kHz	70 Hz	<b>✓</b>
	$1024 \times 768$	60.0 kHz	75 Hz	✓
WXGA	1360 × 768	47.7 kHz	60 Hz	<b>✓</b>
SXGA	1280 × 1024	64.0 kHz	60 Hz	✓
SXGA+	1400 × 1050	65.3 kHz	60 Hz	✓

# 規格

	世號	LC-46G7H	LC-52G7H	
液晶顯示屏		46"(117 cm)吋超視覺Black TFT液晶 顯示屏	52" (132 cm) 吋超視覺Black TFT液晶 顯示屏	
像素點數目		6,220,880 像素點 (1920×1080×3 像素點)		
視頻彩色制式		PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60		
電視功能 電視標準		PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K1 NTSC: M		
接收頻道 VHF/U	JHF	44.25-863.25 MHz		
有線電	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	S1-S41頻道(包括超頻段)		
電視調諧系統		自動預設99個頻道		
立體聲/雙語		麗音(NICAM): B/G, I, D/K A2立體劑	È: B/G	
亮度		450 cd/m <sup>2</sup>		
背光燈壽命		60,000小時(背光設置於標準位置)		
視角		水平:176°垂直:176°		
音頻放大器		15W × 2		
音箱		直徑6.5cm 4個,直徑2.0cm 2個		
端子 後面 ANTENNA IN (天線輸入)		75ΩDIN型插座		
INPUT 1 (輸入1)		視頻輸入,音頻輸入, 色差輸入 (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/5	0Hz, 720Р/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz)	
INPUT 2 (輸入2)		視頻輸入,音頻輸入, 色差輸入 (480I, 576I, 480P, 576P, 720P/5	0Hz, 720Р/60Hz, 1080I/50Hz, 1080I/60Hz)	
INPUT 4 (輸入4)		HDMI(HDMI輸入)(480I, 576I, 480P, 5 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz)	676P, 720P/50Hz, 720P/60Hz, 1080I/50Hz,	
INPUT 5 (輸入5)		HDMI(HDMI輸入)(480I, 576I, 480P, 5 1080I/60Hz, 1080P/50Hz, 1080P/60Hz),		
INPUT 6 (輸入6)		直徑3.5 mm插孔(音頻輸入),DVI-I(D	DVI-I輸入)	
MONITOR OUTPU (影音輸出)	JT	視頻輸出,音頻輸出		
RS-232C		9針D-sub 凸型插頭		
側面 INPUT 3 (輸入3)		視頻輸入,音頻輸入,S-視頻輸入		
前面 耳機		直徑3.5 mm插孔(音頻輸出)		
屏幕顯示的語言		英文/中文/阿拉伯文		
電源要求		交流110-240 V,50 Hz		
功率消耗		262 W (0.9 W 備用狀態)	287 W (0.9 W 備用狀態)	
重量 只是顯示器		30.5 kg	36.0 kg	
包括顯示器和音箱		34.0 kg	40.0 kg	
包括顯示器,音箱和支座		37.0 kg	43.0 kg	
工作溫度		0°C − 40°C		

● 作為不斷改進產品性能的方針之一,SHARP公司保留為改進產品而改變設計與規格不需事先通知的權利。所示之性能規格指標,為生產本機之相應的標稱值。對於具體的每一台機器,其指標可能會多少偏離一些對應的標稱值。

# 另外購買的附件

可以為液晶彩色電視購買所列舉的附件。請到就近之商店購買。

• 可能會在不久的將來提供其他的另外購買的附件。當購買時,請閱讀最新的兼容產品目錄,並且檢查是否可購買。

部件名稱	型號	
壁掛托架	AN-52AG1	
(用於LC-46G7H型/ LC-52G7H型)	AN-37AG2*	

<sup>\*</sup> 使用AN-37AG2型壁掛托架來安裝電視機時, 不能改變電視機的角度。


# 拆下音箱

能夠安裝和卸下音箱。

### 在安裝/拆卸音箱之前


- 在拆卸(或安裝)音箱之前,請先將交流電源線從交流電源插座中拔出。
- 卸下所有的端子蓋及接線。
- 卸下(或安裝)音箱時,請務必由2人或以上來進行操作。

1 卸下兩個音箱端子蓋。

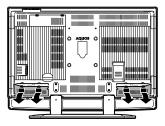


2 從音箱端子上拔出音箱連接線。

• 一邊按住音箱端子上的小凸片(①),一邊拔出音箱連接線(②)。




3 分別卸下左右音箱上的2枚螺釘。

• 在支座的兩個側邊鋪設減震墊,以防擦傷或損壞音箱。

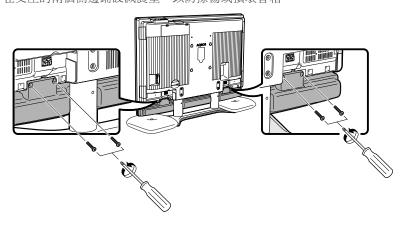

輕輕地將音箱朝著自己身體方向傾斜拉下(①),然後平穩地放到減震墊上(②)。





#### 1 分註

- 若要安裝音箱,請以相反的順序執行上述步驟。
- 外置音箱也能安裝到電視機上。(請參閱第32頁。)
- 音箱卸下後,在外置音箱還沒有安裝到電視機上之前,電視機沒有聲音輸出。

LC-46G7H, LC-52G7H

單位:毫米

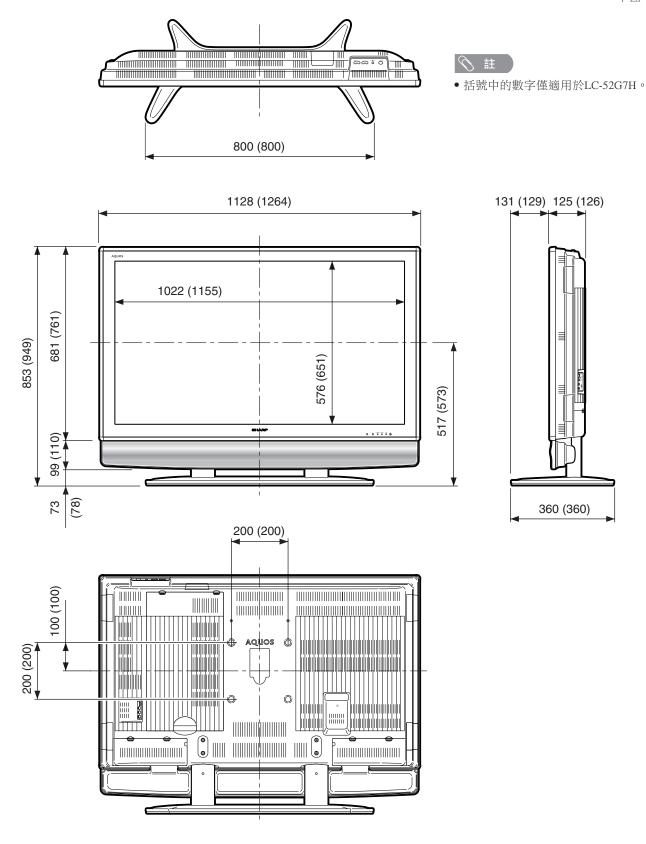

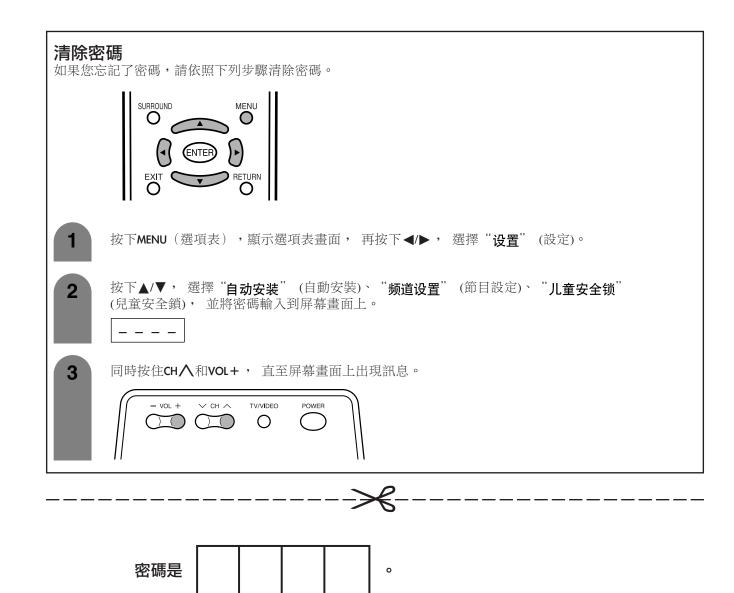

### 1 註

• 作為一個預防措施,請把您的密碼寫在上面,並從本説明書上剪下來,保存在一個熟悉的地方。



